



Kwartslagsluitingen

D8 PANEX Stiften – Type 6

Materiaal en oppervlaktebehandeling

STIFTEN: staal, verzinkt en gechromateerd of verchroomd

SLEUTEL: staal, verzinkt of gechromateerd

VLEUGELRINGAFDEKKING: ABS, zwart.

Accessoires

Vandalbestendige stiftsleutel: Bestelnummer: D8-316-007-969




Montage

Vleugelringafdekking: er moet een borgring onder de stiftekop worden aangebracht voor een vlakke aansluiting met het oppervlak.


Bestelnummer borgring: D8-326-100-040

Kopvorm – gereedschapsbediend


Zaagsnede

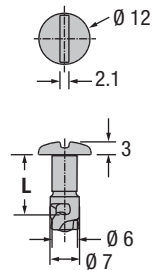


Binnenzeskant

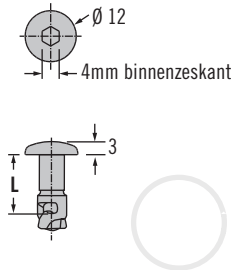

Phillips

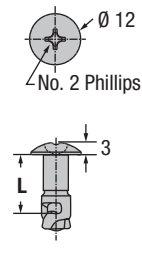


Vandalbestendig

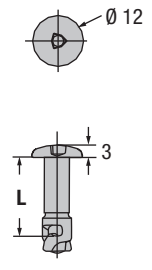


WERKELIJKE GROOTTE

Kopvorm – handbediend

Vleugel

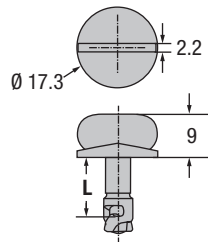



Vleugelring

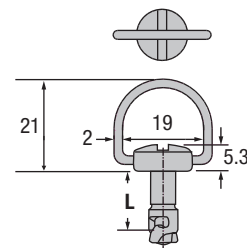

WERKELIJKE GROOTTE

WERKELIJKE GROOTTE


Optionele vleugelringafdekking

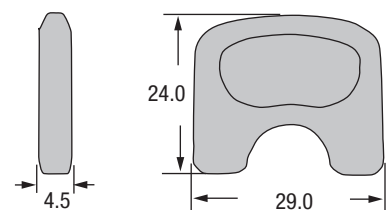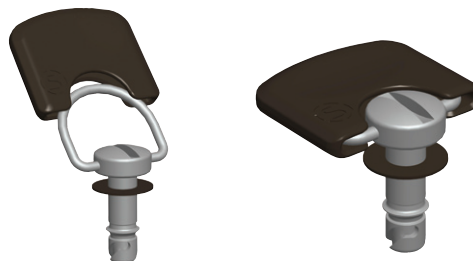

Bestelnummer vleugelringafdekking

D8-6-B-000

Paneelvoorbereiding voor stift

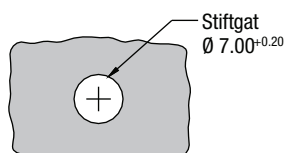

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Kwartslagsluitingen

D8 PANEX Selectietabel stiften – Type 6



H Kopvorm

- 1 Zaagsnede
- 2 Binnenzeskant
- 3 Vleugel
- 4 Vleugelring
(alleen standaardstift)
- 6 Vandalbestendig
- 7 Phillips

D8 - 316 - H K - F

K Lengte

Noteer hier het nummer
uit de onderstaande tabel.

F Oppervlaktebehandeling

- 170 Verchroomd
- 190 Verzinkt
- 191 Verzinkt, zwart (op aanvraag)

Neem na uw selectie contact met ons op voor de beschikbaarheid en eventuele minimale bestelhoeveelheden.

Tabel stiftlengte											
A		B		C		D		E			L ±.15
TMD-bereik voor: D8-336-400-121 D8-336-500-121		TMD-bereik voor: D8-336-300-121 D8-336-310-121 D8-336-330-121		TMD-bereik voor: D8-336-200-190		TMD-bereik voor: D8-336-100-300		TMD-bereik voor: D8-336-110-190			
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.		
~	~	1.5	2.4	~	~	~	~	~	~	09	9
2.5	3.4	2.5	3.4	~	~	~	~	~	~	10	10
3.5	4.4	3.5	4.4	~	~	~	~	~	~	11	11
4.5	5.4	4.5	5.4	~	~	0.7	1.6	1.7	2.6	12	12
5.5	6.4	5.5	6.4	~	~	1.7	2.6	2.7	3.6	13	13
6.5	7.4	6.5	7.4	~	~	2.7	3.6	3.7	4.6	14	14
7.5	8.4	7.5	8.4	~	~	3.7	4.6	4.7	5.6	15	15
8.5	9.4	8.5	9.4	0.8	1.7	4.7	5.6	5.7	6.6	16	16
9.5	10.4	9.5	10.4	1.8	2.7	5.7	6.6	6.7	7.6	17	17
10.5	11.4	10.5	11.4	2.8	3.7	6.7	7.6	7.7	8.6	18	18
11.5	12.4	11.5	12.4	3.8	4.7	7.7	8.6	8.7	9.6	19	19
12.5	13.4	12.5	13.4	4.8	5.7	8.7	9.6	9.7	10.6	20	20
13.5	14.4	13.5	14.4	5.8	6.7	9.7	10.6	10.7	11.6	21	21
14.5	15.4	14.5	15.4	6.8	7.7	10.7	11.6	11.7	12.6	22	22
15.5	16.4	15.5	16.4	7.8	8.7	11.7	12.6	12.7	13.6	23	23
16.5	17.4	16.5	17.4	8.8	9.7	12.7	13.6	13.7	14.6	24	24
17.5	18.4	17.5	18.4	9.8	10.7	13.7	14.6	14.7	15.6	25	25
18.5	19.4	18.5	19.4	10.8	11.7	14.7	15.6	15.7	16.6	26	26
19.5	20.4	19.5	20.4	11.8	12.7	15.7	16.6	16.7	17.6	27	27
20.5	21.4	20.5	21.4	12.8	13.7	16.7	17.6	17.7	18.6	28	28
21.5	22.4	21.5	22.4	13.8	14.7	17.7	18.6	18.7	19.6	29	29
22.5	23.4	22.5	23.4	14.8	15.7	18.7	19.6	19.7	20.6	30	30

Opbouw bestelnummers

Zo selecteert u de juiste sluiting

1. Selecteer de ontvanger

Zie betreffende pagina.

2. Selecteer een borgring en accessoires

Zie betreffende pagina en noteer eventuele correctiefactoren.

3. Stel de stiftlengte vast

Bereken de totale materiaaldikte (TMD) met behulp van de formule voor de geselecteerde ontvanger. Selecteer aan de hand hiervan in de selectietabel het bijbehorende stiftlengtenummer [K] in de kolom van de juiste ontvanger.

4. Noteer het bestelnummer van de stift

Geef kopvorm [H], stiftlengtenummer [K] en oppervlaktebehandeling [F] aan.

Voorbeeld:

Gebruik voor de klinknagel-ontvanger D8-336-400-121 kolom A.


Voor een berekende TMD-waarde van 5,2: K = 12.

Voor de verzinkt stalen stift met zaagsnede, bestelnummer: D8-316-112-190.

Opmerkingen

Voor uitvoeringen in RVS is mogelijk een minimale bestelhoeveelheid vereist. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

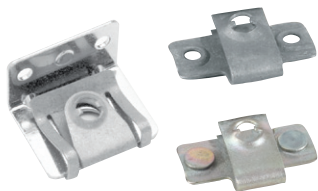

Kwartslagsluitingen

D8 PANEX Ontvangers – Type 6



Materiaal en oppervlaktebehandeling
Staal, zink-dompelcoating.

Montage
Monteren met klinknagels Ø3.

Bestelnummer
Zie tabel.

Opmerkingen
Gebruik bij de keuze van de stiftlengthe de juiste kolom in de selectietabel stiften.

Klinknagel-ontvanger

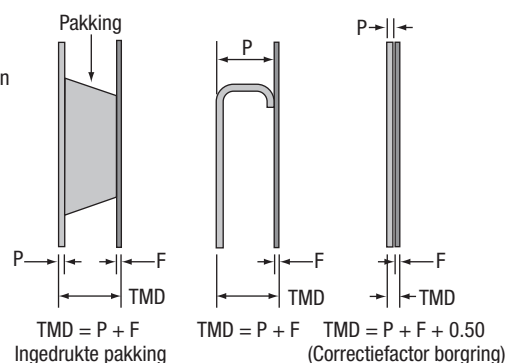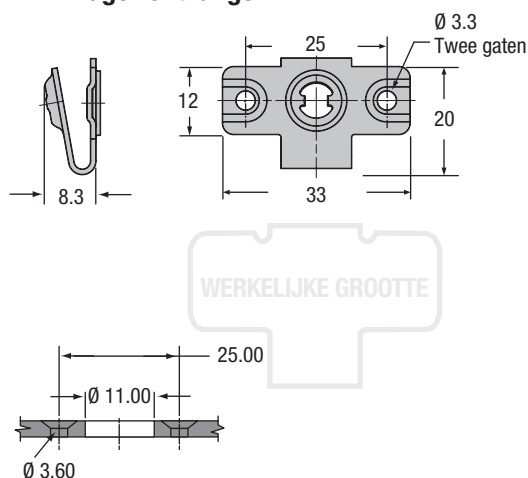

Bestelnummer	Kolom stiftselectie
D8-336-400-121	A



Materiaal en oppervlaktebehandeling
Staal, zink-dompelcoating.

Montage
Monteren met klinknagels Ø3.

Bestelnummer
Zie tabel.

Opmerkingen
Gebruik bij de keuze van de stiftlengthe de juiste kolom in de selectietabel stiften.

Lasontvanger

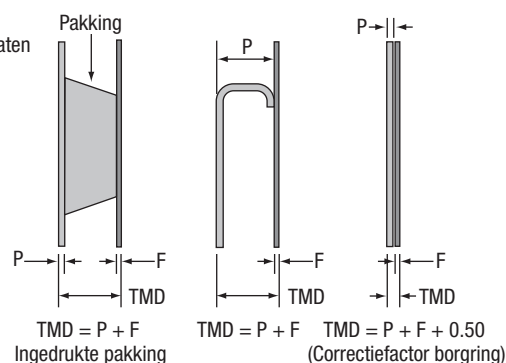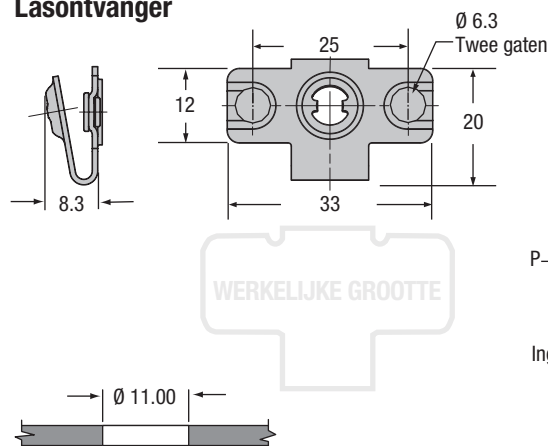



Bestelnummer	Kolom stiftselectie
D8-336-500-121	A

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Staal, zink-dompelcoating.

Bestelnummer
Zie tabel.

Opmerkingen
Gebruik bij de keuze van de stiftlengthe de juiste kolom in de selectietabel stiften.

Ontvanger voor zijdelingse montage

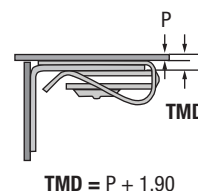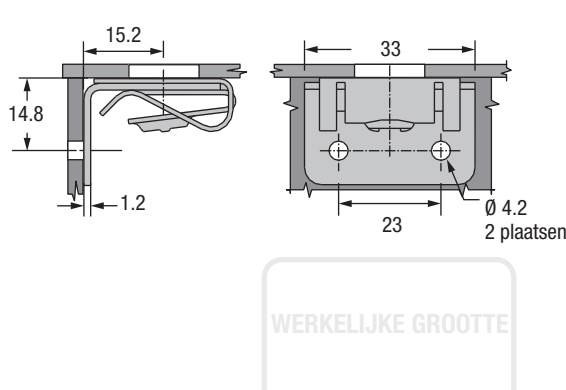

Bestelnummer	Kolom stiftselectie
D8-336-310-121	B



Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Kwartslagsluitingen

D8 PANEX Ontvangers – Type 6



Schuifclip-ontvanger

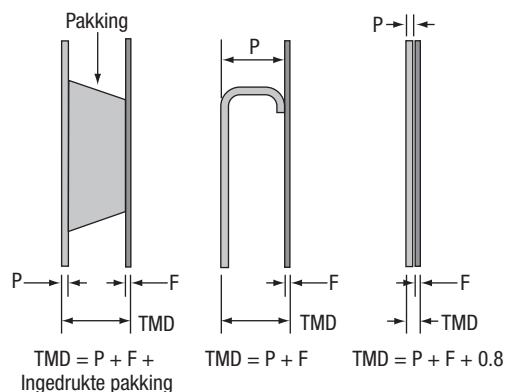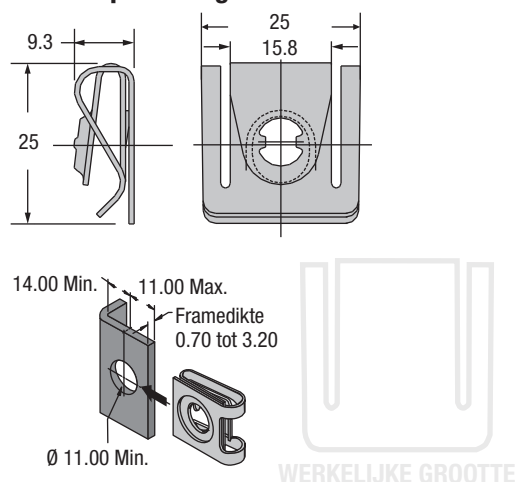



Bestelnummer	Kolom stiftselectie
D8-336-300-121	B

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Staal, zink-dompelcoating.

Bestelnummer
Zie tabel.

Opmerkingen
Gebruik bij de keuze van de stiftlengthte de juiste kolom in de selectietabel stiften.

Schuifclip-ontvanger - Mini

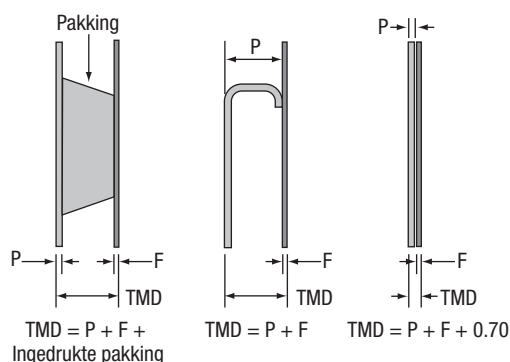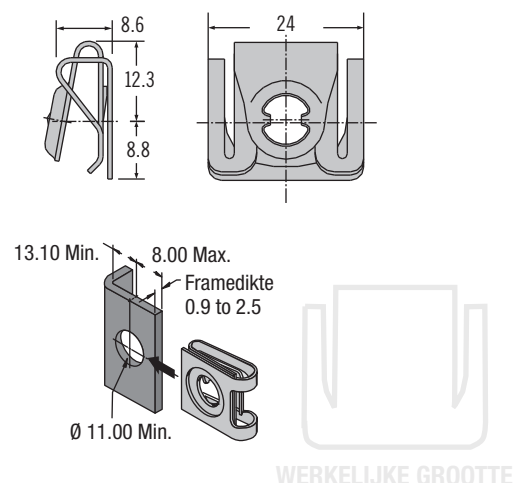



Bestelnummer	Kolom stiftselectie
D8-336-330-121	B

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Staal, zink-dompelcoating.

Bestelnummer
Zie tabel.

Opmerkingen
Gebruik bij de keuze van de stiftlengthte de juiste kolom in de selectietabel stiften.

Klik-in-ontvanger

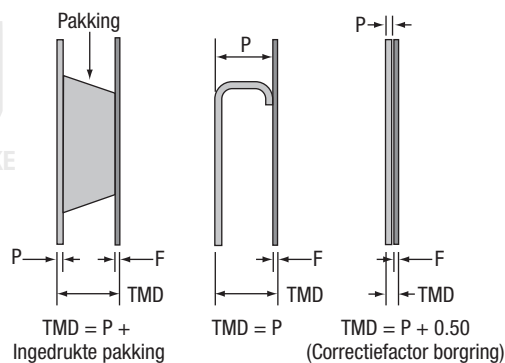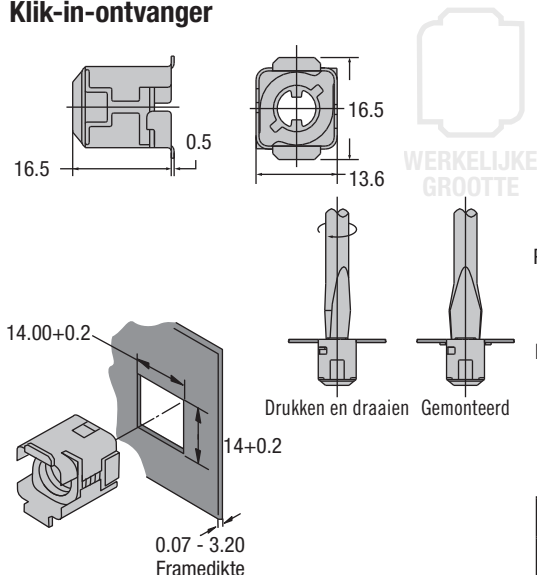

Bestelnummer	Kolom stiftselectie
D8-336-200-190	C

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Staal, verzinkt en RVS.

Bestelnummer
Zie tabel.

Opmerkingen
Gebruik bij de keuze van de stiftlengthte de juiste kolom in de selectietabel stiften.



Kwartslagsluitingen

D8 PANEX Ontvangers – Type 6

Materiaal en oppervlaktebehandeling Messing, verzinkt staal en RVS.

Montage
Pers de ontvanger vlak in het frame.

Opmerkingen
De ontvanger wordt vlak ten opzichte van het frame getoond. Om een opening tussen het frame en het buitenste paneel te elimineren, moet u de ontvanger monteren tot een diepte $\geq$ de dikte van een geselecteerde borgring. Deze diepte moet worden opgeteld bij de TMD.

Bestelnummer
Zie tabel.

Opmerkingen
Gebruik bij de keuze van de stiftlengte de juiste kolom in de selectietabel stiften.

Materiaal en oppervlaktebehandeling Staal, verzinkt en RVS.


Montage
Neem contact met ons op voor uitgebreide montagerichtlijnen.

Bestelnummer
Zie tabel.


Opmerkingen
Gebruik bij de keuze van de stiftlengte de juiste kolom in de selectietabel stiften.

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.


Inpers-ontvanger – montage aan voorzijde

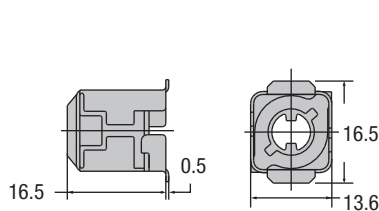


WERKELIJKE GROOTTE

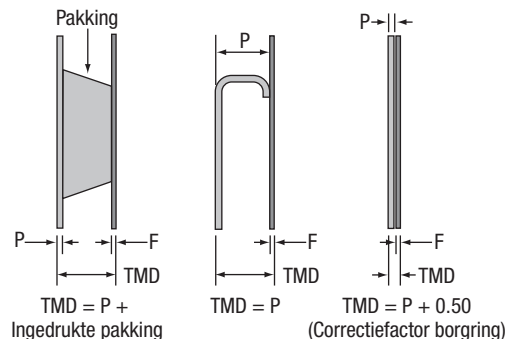

Blinde montage

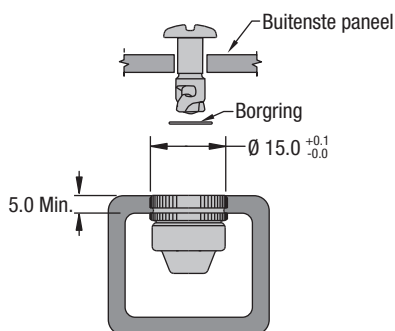


Montage in massieve materialen


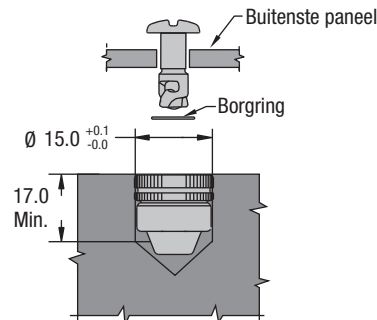


Bestelnummer	Kolom stiftselectie
D8-336-100-300	D

Inpersverbinding – zelfborgend

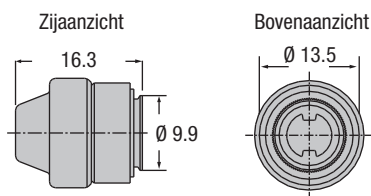

WERKELIJKE GROOTTE

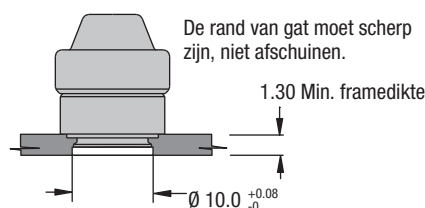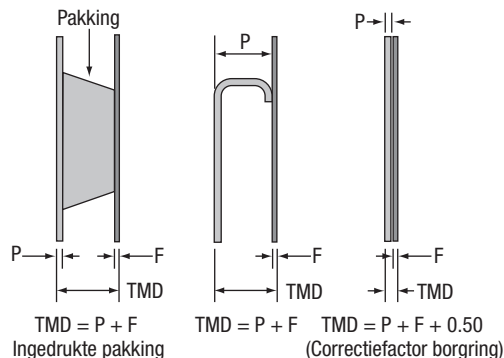


Bestelnummer	Kolom stiftselectie
D8-336-110-190	E

Kwartslagsluitingen


D8 PANEX Borgringen accessoires – Type 6




Borgring

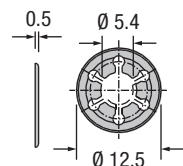


Borring, kunststof

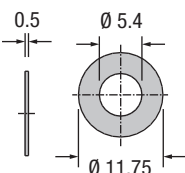

Beschermring

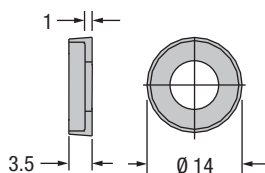


Veer

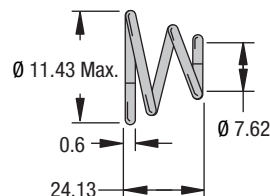

Veer met beschermring


(moet worden vastgezet met een stalen borgring)

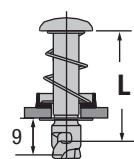


Type	Bestelnummer	Materiaal	Correctiefactor
Borring kunststof	D8-326-100-040	HPDE, naturel	Opgenomen in TMD-berekening
Borring	D8-326-101-200	RVS	
Beschermring	D8-376-001-049	Thermoplastisch kunststof, zwart	+ 1.00
Veer	D4-EHF5-3-950QA	RVS	+ 1.00

Borgveer


(moet worden vastgezet met een stalen borgring)

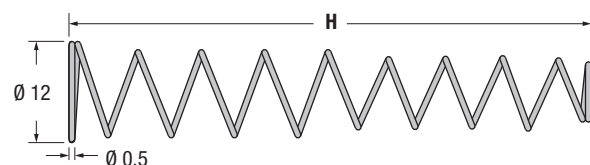

Met borgveer

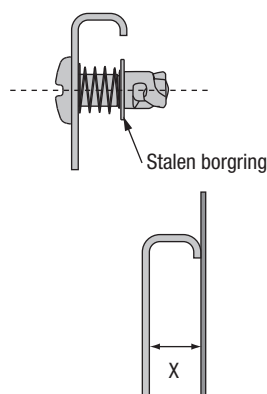

Zonder borgveer

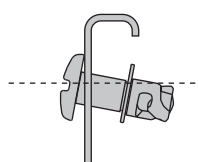

Bestelnummer	H	X Min.	X Max.
D8-326-200-200	48	19	44
D8-326-201-200	25	5	21

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Zie tabel.

Accessoires

Bij gebruik van de uitvoering met veer correctiefactor 2 optellen bij de TMD.

Opmerkingen

Beschermringen zijn alleen toe te passen bij gereedschapsbediende stiften (zaagsnede, Phillips, binnenzeskant en vandaalbestendig). De afzonderlijk te bestellen veer, beschermring en stift worden ongeassembleerd geleverd.

Bestelnummer

Zie tabel.